


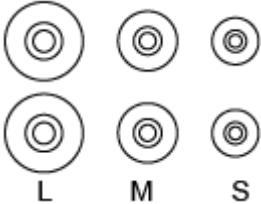



取扱説明書


LAZO - F7

(本製品を使用する前に、本説明書をよく読んでください。)


同梱品一覧

<p>イヤホン</p>  <p>L R</p>	<p>充電ケース</p> 	 <p>説明書</p>
<p>イヤークリップ</p>  <p>L M S</p> <p>出荷時イヤホンには M が 装着されています</p>	<p>USB 充電ケーブル</p> 	


各部名称

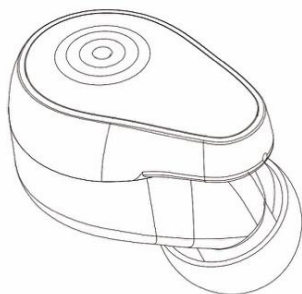

機能キー(タッチ式)
内蔵マイク/インジケータ

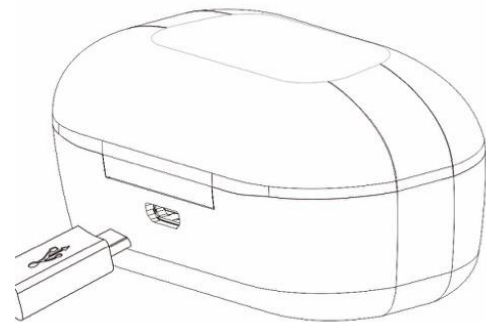

USB-TypeB 端子

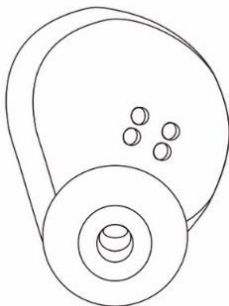

充電接触部



インジケータ

商品詳細

イヤホン

サイズ：27 * 23 * 23 mm

重さ：5.5 g

電池容量：45 mA

充電時間：約 2.5h

作業電圧：3.3 V - 4.2 V

待機時間：約 130h

連続再生時間：4.5~5h

連続通話時間：4.5~5h

Bluetoothバージョン：5.0

サポートプロトコル：HSP/HFP/A2DP/AVRCP

サポートシステム：すべての Bluetooth 機能デバイス

通信周波数帯域：2.40GHz~2.48GHz

通信距離：10m

オーディオサンプリング精度：16 bits

オーディオコードフォーマット：CVSD/mSBC/SBC/AAC

ノイズ比：>95dB

適応温度：- 15°C~60°C

適応湿度：10 %~85 %

スピーカー

ドライバーユニット：φ6mm

インピーダンス：16Ω/ typ

再生周波数帯域：20 Hz~20 KHz

音圧感度：93±3 dB

入力電力：通常 2 mW、最大 5 mW

イヤホンマイク基本パラメータ

MIC 種類：シリコンマイク

MIC 感度：- 42±3 dB

SPL：130 cm

充電ケース

サイズ：75 * 40 * 34 mm

重量：42 g

バッテリー容量：500mAh

充電所要時間：約 1 時間

充電タイプ：Micro USB TypeB

充電可能回数：約 2 回




内容品：イヤホン 1 セット、充電ケース、取扱説明書

イヤークッション(S/L)各 1 セット、充電ケーブル

使用説明

1. 図 A のようにイヤークッションのサイズを 3 種類ご用意しております。
最適なサイズを選択してご使用ください。
2. 充電ケースには「L」と「R」の表示があり、「L」に収納されたイヤホン
を左耳につけ、「R」に収納されたイヤホンを右耳につけてください。


※左右の耳の穴の大きさが異なる場合もございますので、それぞれに適した
サイズをご確認ください。装着時は図 B のように最適な位置に装着する
ようにしてください。

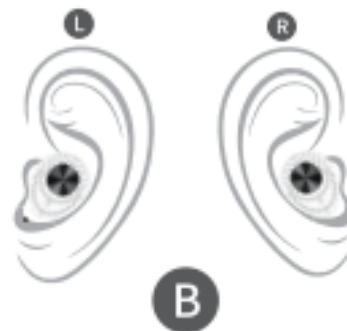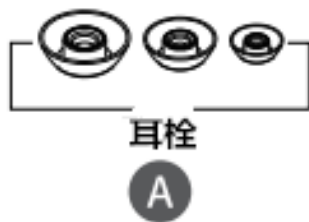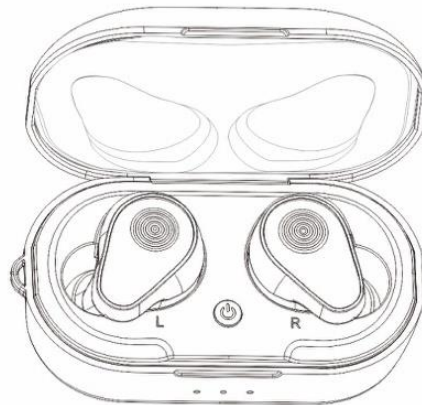

操作説明

電源 ON（青点滅 3 回）

1. 充電ケースから左右のイヤホンを取り出すと自動的に電源が ON になります。
（初回使用時は保護フィルムを剥がし、一度ケースに収納して再度取り出してください。）
2. 充電ケースの充電がない場合や充電ケースを所持していない場合、イヤホンの機能ボタンを約 2 秒間長押しすると電源が ON になります。

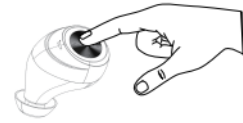

Bluetooth 接続

- イヤホンを充電ケースから取り出すと電源が ON になり、左右のイヤホンがそれぞれ 2 回赤く点滅した後ペアリングが行われます。
この時メインイヤホン（右用）が検索状態、サブイヤホン（左用）は接続状態になります。
 - 検索状態 - 赤青ランプが交互に光ります。
 - 接続状態 - ランプは光りません。
- この状態でデバイスの Bluetooth を ON にして検索すると「LAZO-F7」が表示されますので選択し、接続してください。

電源 OFF（赤点滅 3 回）

1. 充電ケースにイヤホンに戻すと電源が OFF になり充電されます。
2. デバイスとの接続が切断されると 10 分後に電源が OFF になります。
3. イヤホンの機能ボタンを約 5 秒間長押しすると電源が OFF になります。

次回起動時の再接続

- 左右イヤホンは充電ケースから取り出した際に自動的に電源が入り、イヤホン同士がペアリングされます。最後に接続したデバイスの Bluetooth が ON になっている場合、デバイスとの接続も自動的に行われます。

イヤホン表示ランプの説明

充電中	赤ランプが点灯
充電完了	青ランプが点灯
検索状態	赤青交互点滅
接続状態	消灯

機能操作

音楽再生

- 曲戻り：左イヤホンの機能ボタンを3秒間長押し
- 曲送り：右イヤホンの機能ボタンを3秒間長押し
- 一時停止/再生：イヤホンの機能ボタンを1回押す（左右どちらでも可）

通話

- 応答/終了：イヤホンの機能ボタンを1回押す（携帯電話本体でも可）

※通話時、左右のイヤホンから音声がかかります。

- 着信拒否：イヤホンの機能ボタンを2秒間長押しして離す

Siri 操作

- Siri 起動：イヤホンの機能ボタンを2回押す
（この機能はIOSシステムの場合のみ対応しています）

片耳使用

片耳接続

- 左又は右のイヤホンを充電ケースから取り出すと検索状態（赤緑交互点滅）になります。この状態でデバイスのBluetoothをONにして検索すると「LAZO-F7」が表示されますので選択し、接続してください。

通話/音楽再生

- どちらのイヤホンを片耳使用している場合でも通話/音楽再生が可能です。

※音楽再生の操作時、どちらのイヤホンを使用している場合でも長押し操作時は曲戻り操作となります。

イヤホンの充電

- 1.イヤホンを充電ケースに収納してください。
 - 2.充電中はイヤホンのインジケータの赤ランプが点灯します。
 - 3.充電が完了すると、イヤホンのインジケータが消灯します。
- ※バッテリーの劣化を防ぐ為に出荷時にはイヤホンに絶縁シールが貼られています。使用前にイヤホンの絶縁シールを取り外してください。

充電ケースの充電

- 1.入力電圧がDC5V/1Aであることを確認の上、USBインターフェースに接続したUSB充電ケーブルを挿入し、充電ケースを充電してください。
- 2.充電時の充電ケースの反応（インジケータ）
1個点滅 - 1/3以下 2個点滅 - 1/3~2/3 3個点滅 - 2/3以上
- 3.充電完了時、赤ランプが全点灯となりますので充電を終了してください。

注意事項

- 1.イヤホンの故障や発火を引き起こす可能性がありますので、お客様自身での商品の分解・修理は行わないでください。こちらを行われた場合、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 2.商品の破損により腐食性の液体が生じる可能性があります。液体には絶対に触れないよう注意してください。
- 3.過度な高温・低温の環境の下（0° 以下または 45° 以上）では使用・保管しないでください。
- 4.イヤホンは飲み込んでしまうと大変危険です。イヤホンの誤飲を避ける為、小さなお子様やペットの近くでの使用・保管はしないでください。
- 5.感電の危険がございますので落雷の日には使用しないでください。

警告

- 製品はリチウム電池を内蔵している為、製品を強い直射日光が当たる場所や火の中に入れてしまうと爆発する可能性があります。製品を廃棄する際には地域の法令に従って電池を処理してください。
- 製品を分解しての電池の除去・交換は大変危険です。絶対に行わないでください。

注意！

バッテリーの劣化を防ぐ為に出荷時にはイヤホンに絶縁シールが貼られています。使用前にイヤホンの絶縁シールを取り外し、イヤホンを充電ケースに戻して、もう一度充電ケースから取り出していただくと自動的に電源が ON になり、イヤホン同士が接続します。

FAQ

Q1.充電ケースが充電できません。

- A. きちんと挿入されているか確認してください。
- B. 充電ケーブルを交換してみてください。

Q2.イヤホンが充電できません。

ほこりなどにより接触不良となっている場合がございます。
充電ケース内の接触点とイヤホンの接触を確認してください。
充電時にノイズ等が発生する場合は販売店舗にご相談ください。

Q3.イヤホンが起動しません。

イヤホンの充電が十分にあることを確認してください。
充電の反応やボタン操作時に異常がみられる場合には故障の可能性がございますので販売店舗にご相談ください。

Q4-1.デバイスで検索した際 “LAZO-F7” が2つ表示されています。

Q4-2.片耳からしか音声が聞こえません。

イヤホン同士のペアリングが出来ていない可能性がございます。
本書に記載されている初期化の操作をお試しください。

Q5.音量は調節できますか？

こちらのイヤホンは音量調節機能がございません。
デバイス側で音量を調節してください。

Q6.左右のイヤホン間の通信距離はどのくらいですか？

障害のない状態で3mです。